


SPS in ein Gerät Laden ENiQ AccessManagement Software

Um eine SPS in ein Gerät zu Laden


- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt „Zutrittskontrolle“ und dann auf das Untermenü „Geräte“

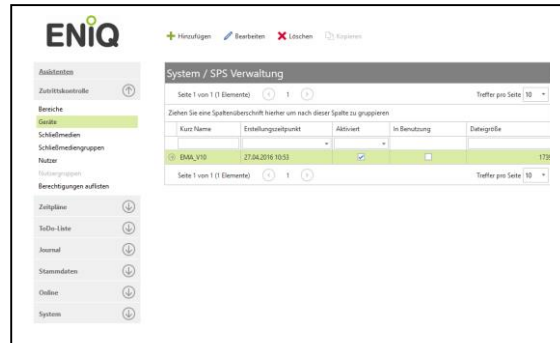

Es öffnet sich die Übersicht über die in der Software zur Verfügung stehenden Geräte

- Wählen Sie in der Geräteliste das gewünschte Geräte aus.

Achtung ein SPS Programm kann nur in folgende Geräte geladen werden:

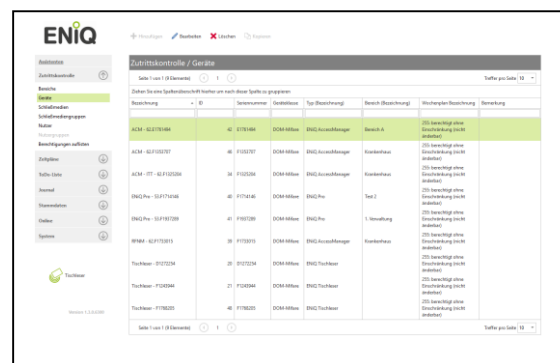

ENiQ Access Manager Compact

ENiQ Access Manager HiSec


ENiQ Access Manager Terminal

ENiQ Access Manager Terminal HiSec

ENiQ RF – Net Manager


Wenn das gewünschte Gerät aus der Geräte Liste ausgewählt wurde

- Klicken Sie den „Bearbeiten“ Button in der Bearbeitungsleiste

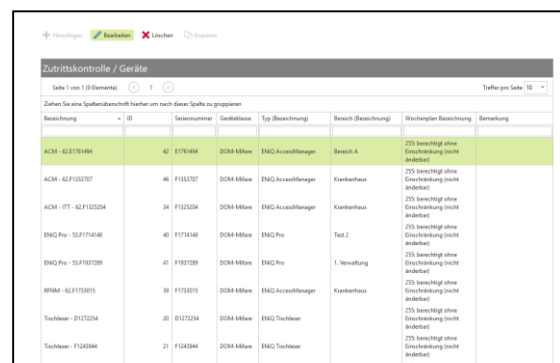


Die Detailansicht für das ausgewählte Gerät wird geöffnet.

- Klicken Sie auf die Registerkarte „SPS“

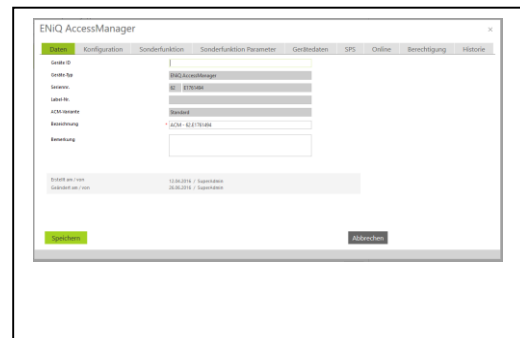

In der Detailansicht SPS bei einem Gerät können folgende Einstellungen vorgenommen werden:


1. SPS Programm in ein Gerät laden
2. Eingangskonfiguration
3. Parameter Einstellungen

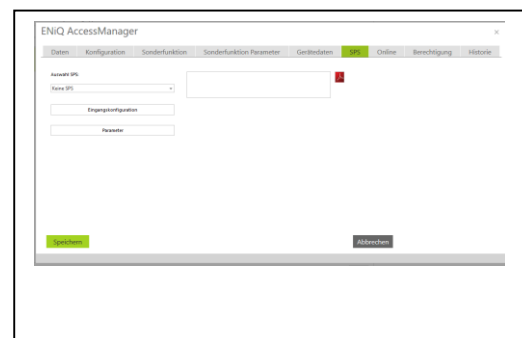

SPS Programm in ein Gerät Laden


- Klicken Sie auf das Auswahlfenster und wählen Sie über das Drop Down Menü ein SPS Programm aus

Achtung nicht jedes SPS Programm steht für jedes Gerät zur Verfügung

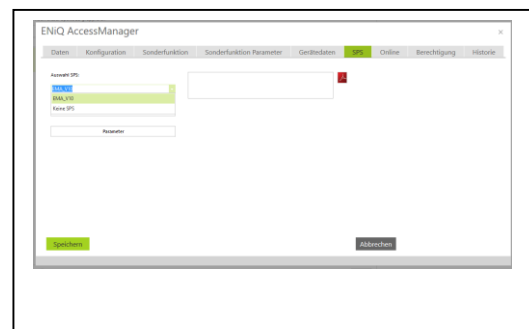


Nachdem Sie ein SPS Programm ausgewählt haben, können Sie im Fenster rechts neben dem Drop Down Menü eine Kurzbeschreibung zu dem jeweiligen SPS Programm sehen. Alternativ können Sie über den „PDF“ Button (rechts oben vom Kurzbeschreibungstext) eine Anleitung zum ausgewählten SPS Programm mit Applikationszeichnung öffnen und auf Wunsch ausdrucken.

- Klicken Sie zum Öffnen der SPS Anleitung auf den „PDF“ Button

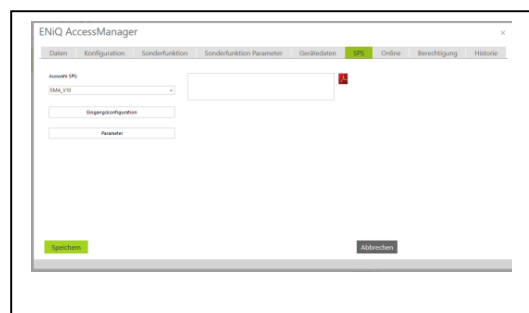


Um das ausgewählte SPS Programm für das Gerät zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor

- Klicken Sie den Button „Speichern“

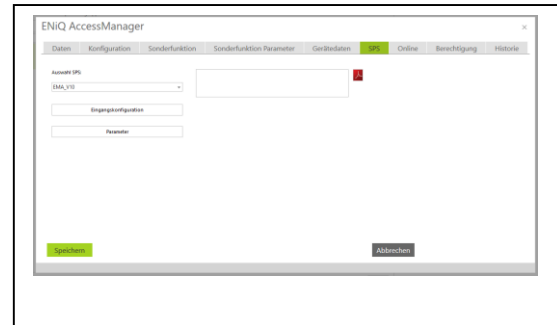

- Es öffnet sich ein Meldungsfenster indem Sie bestätigen müssen das die SPS-Änderungen aktiviert werden sollen Klicken Sie dazu den Button „Ja“

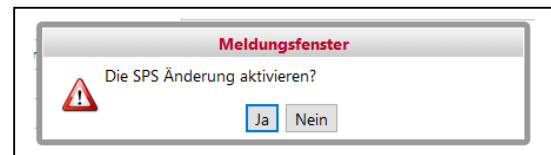


Das SPS Programm wurde jetzt dem Gerät zugewiesen. Um die Änderungen am Gerät durchzuführen, muss das betroffene Gerät jetzt neu programmiert werden (siehe unten)

Eingangskonfiguration an einem Gerät verändern

Nach dem Programmieren des Gerätes, haben Sie nun die Möglichkeit die Eingangskonfiguration des Gerätes zu verändern.


- Klicken Sie auf den Button „Eingangskonfiguration“

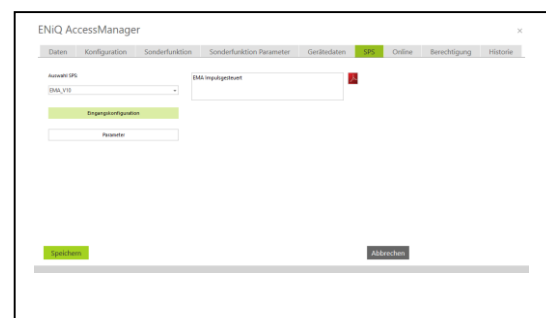

Sie können nun die Eingangskonfigurationen für den Eingang 1 und den Eingang 2 des betroffenen Gerätes ändern


Folgende Konfigurationen stehen zur Verfügung:

1. Statisch Schließer
2. Statisch Öffner
3. Dynamisch Schließer
4. Dynamisch Öffner

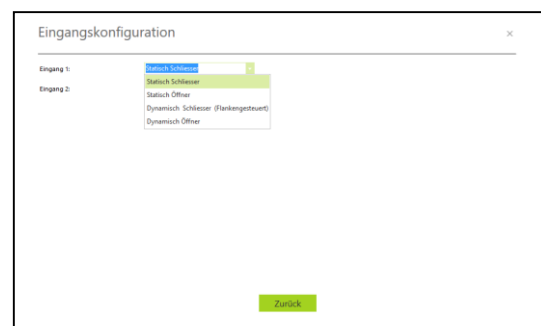

Konfiguration ändern


- Klicken Sie bei Eingang 1 oder Eingang 2 auf das Auswahlfenster und wählen Sie über das Drop Down Menü die gewünschte Konfiguration aus
- Klicken Sie anschließend auf den Button „zurück“ damit die Änderungen übernommen werden

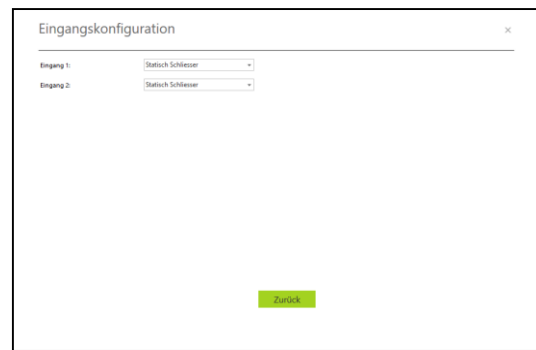

Die Eingangskonfiguration wurde jetzt dem Gerät zugewiesen. Um die Änderungen am Gerät durchzuführen muss das betroffene Gerät jetzt nochmals neu programmiert werden (siehe unten)

Parameterkonfiguration an einem Gerät verändern

- Klicken Sie auf den Button „Parameter“

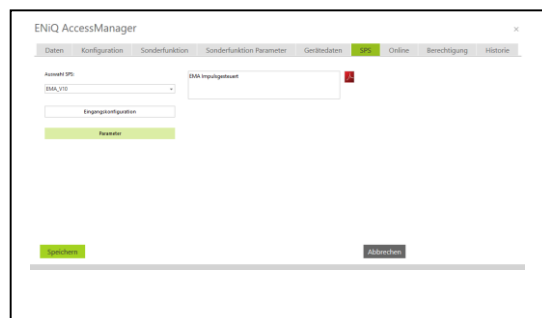


Sie haben jetzt die Möglichkeit die individuell einstellbaren Parameter an dem betroffenen Gerät zu ändern

Folgende Konfigurationen stehen zur Verfügung:

1. Transponderwechselzeit
2. Ansteuerzeit des Relaisausgangs
3. Ansteuerzeit des Eingang 1
4. Ansteuerzeit des Eingang 2

Achtung es stehen nicht immer alle Konfigurationen zur Auswahl

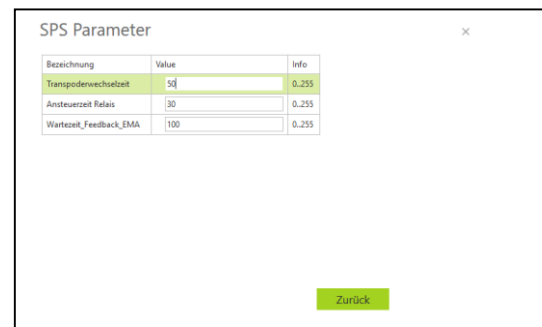


Bezeichnung	Value	Info
Transponderwechselzeit	50	0.255
Ansteuerzeit Relais	30	0.255
Wartezeit_Feedback_EMA	100	0.255

Zurück

Parameter ändern

- Klicken Sie bei dem zu ändernden Parameter auf das Auswahlfenster und tragen Sie die gewünschte Ansteuerzeit ein
- Klicken Sie anschließend auf den Button „zurück“ damit die Änderungen übernommen werden

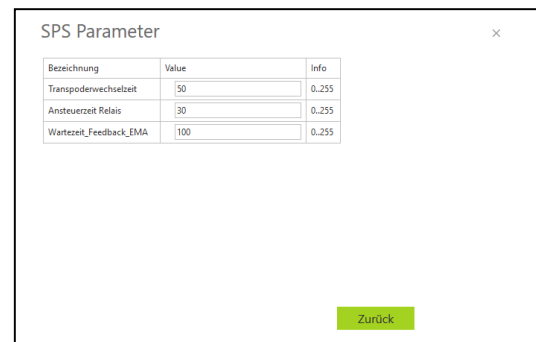


Die Parameterkonfiguration wurde jetzt dem Gerät zugewiesen. Um die Änderungen am Gerät durchzuführen muss das betroffene Gerät jetzt nochmals neu programmiert werden (siehe unten)

Achtung wenn Ihre Geräte Online über das Netzwerk mit der Software verbunden sind wird diese Programmierung automatisch vorgenommen und Sie müssen hier keine weiteren Schritte durchführen.


Um das betroffene Gerät neu zu programmieren gehen Sie wie folgt vor:

Achtung um ein Gerät über das ENiQ Device Management neu zu programmieren benötigen Sie den „RF-Funk Stick“ und die „RF-Weck Karte“


- Öffnen Sie das ENiQ Device Management
- Klicken Sie auf den Button „Programmierung ausführen“

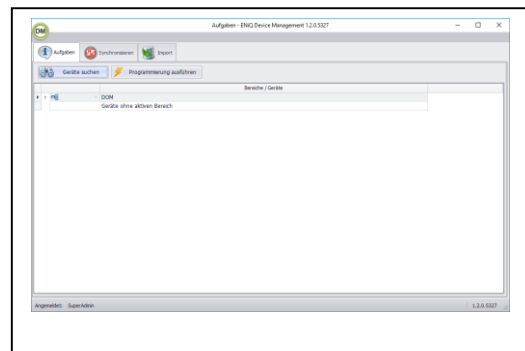

- Bitte halten Sie die RF-Weck Karte vor das zu programmierende Gerät

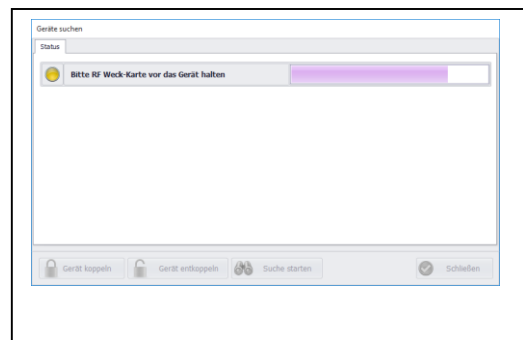

- Das betroffene Gerät wird jetzt von der Software neu programmiert und die SPS Einstellungen werden in das Gerät übernommen

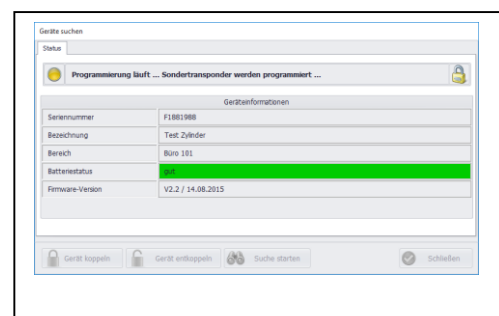

- Das Gerät wurde mit allen Daten neu programmiert und die SPS Funktionen stehen an dem Gerät zur Verfügung

